


supersonic **r**

Dyson Supersonic r logo

Dyson Supersonic r™ Professional

Фен для волос.

Руководство пользователя.

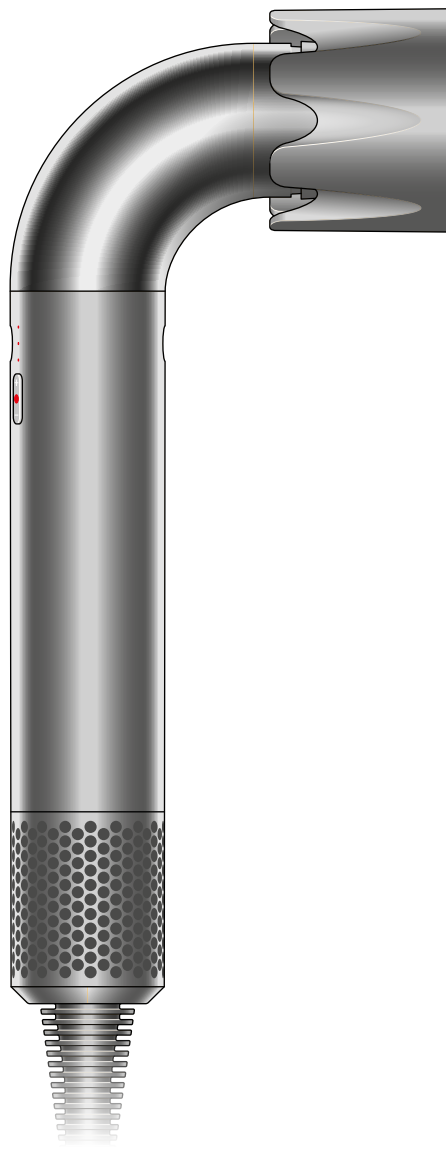

Технические характеристики.

Начало работы


Использование профессионального
фена Dyson Supersonic r™
Уход за вашим устройством.

dyson

Dyson logo




Комплектация

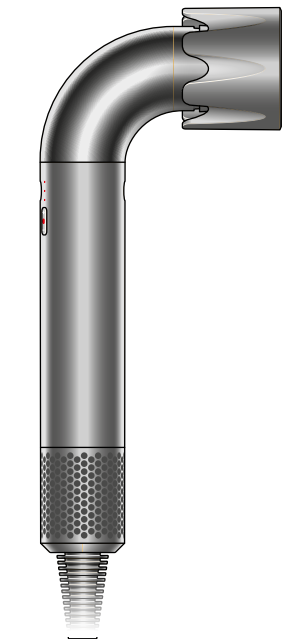


Вид сбоку.
Профессиональный
фен с 5 насадками.

Профессиональный фен Dyson Supersonic г™ - это самый¹ легкий² и точный фен в линейке Dyson. Фен разработан специально для профессиональных стилистов и оснащен пятью интеллектуальными насадками.


Длина кабеля устройства составляет 2.8 m³




Насадка для бережного
высушивания волос

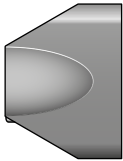


Профессиональный
концентратор

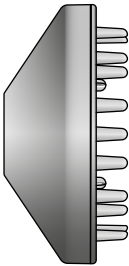

Диффузор

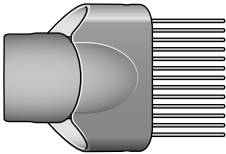

Насадка-гребень с
широкими зубьями

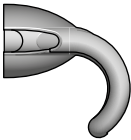

Насадка для непослушных волос

Функции


На задней части профессионального фена Dyson Supersonic г находятся кнопка включения и выключения, а также кнопки изменения температуры и воздушного потока.

Кнопка вкл/выкл

Регулировка скорости воздушного потока.
Три настройки скорости.

Регулировка температуры.
Четыре точных температурных режима, включая кнопку холодного обдува, позволяют дольше сохранять стиль.

Индикатор очистки фильтра мигает, когда фильтр нуждается в обслуживании.

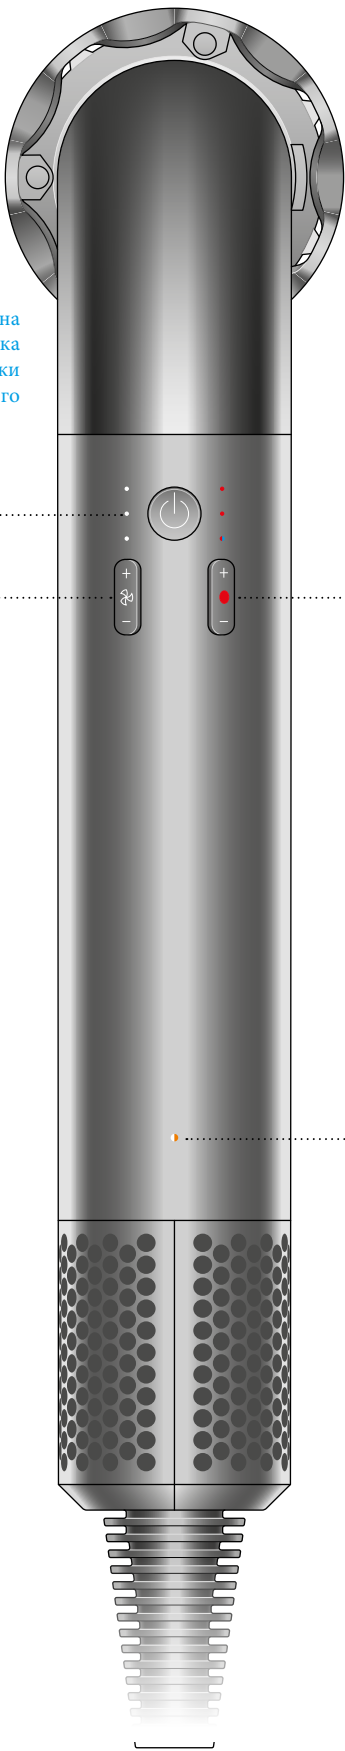


Что бы приступить к работе:

Извлеките устройство из коробки.

Подключите устройство к сети. Не забудьте установить насадку перед включением устройства, чтобы оно работало должным образом.


Отсоединять насадку от устройства следует при выключенном двигателе.

Насадка, присоединяется к устройству при выключенном двигателе.

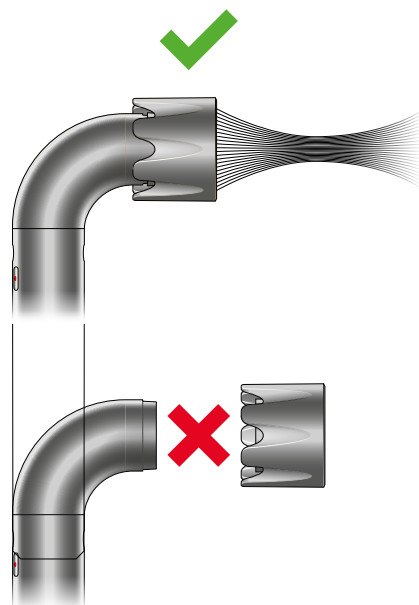


Насадка для бережного высушивания волос

Создает мощный воздушный поток, который быстро высушивает волосы.




Профессиональный концентратор

Фокусирует воздух именно там, где вам это нужно.

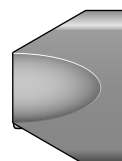


Насадка-гребень с широкими зубьями

Разработана для распутывания и выпрямления волос по мере их высыхания.

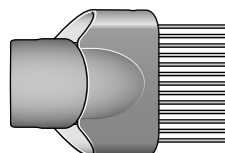


Диффузор

Помогает облегчить завивание и придать форму кудрям, завиткам и волнам.

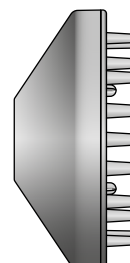

Насадка для непослушных волос

Скрывает пушащиеся волосы под длинными прядями даже на готовой прическе с помощью эффекта Коанда ⁴

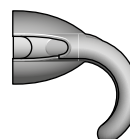

1. По сравнению с феном Dyson Supersonic™.

2. По сравнению с феном Dyson Supersonic™. В сравнении веса устройств

3. Длина кабеля может незначительно отличаться в зависимости от рынка.

4. Для использования на сухих и выпрямленных волосах.

Использование фена:

Интеллектуальные насадки настраиваются на оптимальные настройки воздушного потока и температуры.

Светодиодная индикация указывает настройки обогрева и воздушного потока. Устройство также имеет функцию запоминания, позволяющую распознавать настройки, которые вы использовали в последний раз.

Воздушный поток				
Горят три индикатора - включен быстрый режим. Горят два индикатора - включен средний режим Горит один индикатор - включен умеренный режим.	☐	☐	☐	Быстрый
		☐	☐	Средний
			☐	Умеренный

Температура			
Три красных индикатора обозначают выбор высокой температуры. Два красных индикатора обозначают выбор средней температуры. Один красный индикатор обозначает выбор низкой температуры. Один голубой индикатор обозначает выбор холодного потока воздуха.			Высокая
			Средняя
			Низкая
			Холодная

Диагностика:

Мигает желтый светодиод:
Необходимо очистить фильтр.



Различные варианты индикации отображают возможную неисправность и необходимость технического обслуживания.



Мигает белый светодиод:
Фильтр либо отсутствует, либо установлен неправильно. Убедитесь, что фильтр установлен правильно, чтобы фен работал.




Мигают бело-синие светодиоды:
Насадка не установлена. Устройство не будет работать без дополнительного оборудования.



Все три белых светодиода мигают:
Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы устранить ошибку.



Все три красных светодиода мигают:
Выключите устройство, выньте вилку из розетки. Затем вставьте вилку обратно в розетку, подключите ее к сети и снова включите устройство.

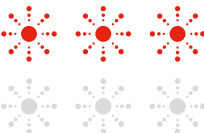

Обслуживание устройства

Очистка фильтра.

Для корректной работы фена фильтр необходимо очищать при появлении желтого мигающего светодиода или при снижении мощности потока воздуха. При отсутствии фильтра мигает белый индикатор. Мы рекомендуем стилистам включить регулярное обслуживание фильтра в свой распорядок дня.

Шаг 1


Отключите аппарат от электросети и дайте ему остыть перед очисткой фильтра.



Отсоедините вилку от сетевой розетки.

Шаг 2


Снимите сетчатый фильтр, аккуратно двинув его вниз на шнур питания и открыв его в месте разъема.

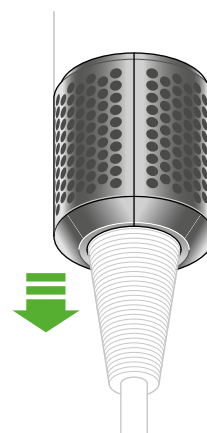

Отсоедините фильтр от устройства путем стягивания вниз.

Шаг 3


Разъедините внешний и внутренний фильтры.

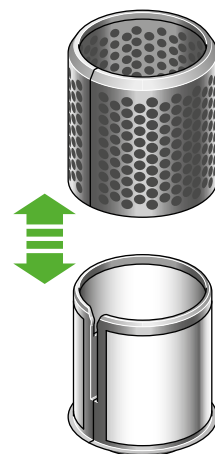

Отсоедините фильтрующую сетку внутреннего фильтра.

Шаг 4


Удалите с фильтрующего элемента все крупные загрязнения, такие как пряди волос или крупные частицы пыли.

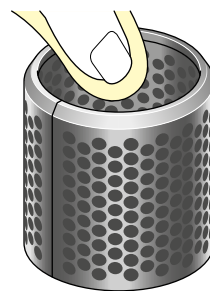

Очистите корпус фильтра от мусора.

Шаг 5



Промойте обе части фильтра под струей теплой воды.

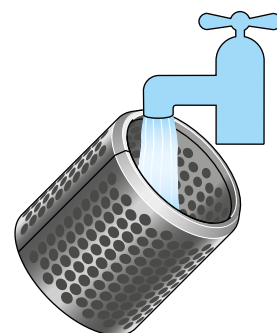

Промойте под проточной водой внешний и внутренний фильтр.

Шаг 6

Используя небольшое количество очищающего шампуня размером с горошину, слегка протрите внешнюю поверхность внутренней фильтрующей решетки небольшими круговыми движениями. Затем слегка протрите внутреннюю фильтрующую решетку движениями вверх-вниз перед ополаскиванием.

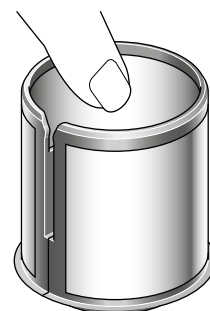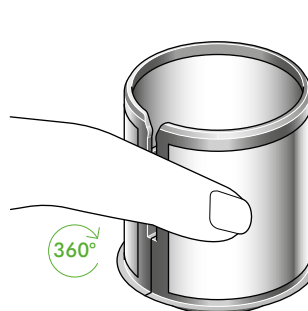

Втирающими движениями промойте внутренний фильтр.

Шаг 7


Поднесите устройство к свету, чтобы убедиться, что на нем не осталось мусора или грязи.



Убедитесь в отсутствии загрязнений просмотрев фильтр на просвет.

Шаг 8


Слегка надавливающими движениями вытрите внутреннюю сетку фильтра сухой безворсовой тканью.

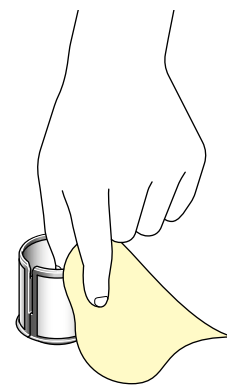

Протрите
внутренний
фильтр и вытрите
влагу.

Шаг 9


Прежде чем продолжить, дайте обоим фильтрам полностью высохнуть.

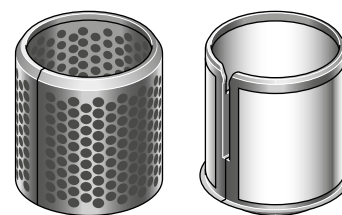

Просушите
внешний и
внутренний
фильтры.

Шаг 10


Вставьте внутренний фильтр обратно в корпус, откройте его по линии разреза и установите обратно на устройство, чтобы он защелкнулся.

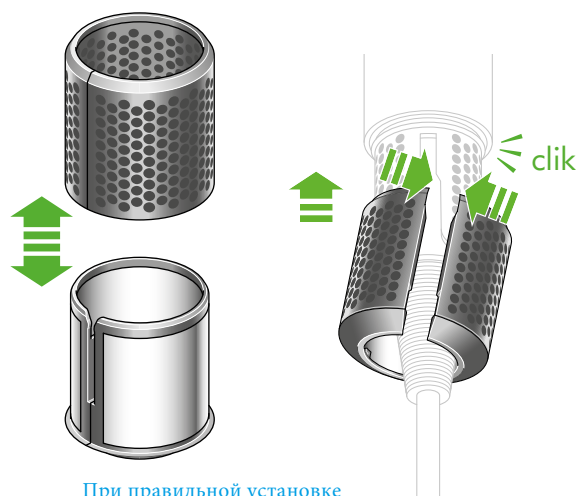

При правильной установке
фильтра вы услышите звук
щелчка закрытия
магнитного фильтра

Сигнала мигания белого светодиода, сообщает следующее:

У вас либо отсутствует фильтр, либо он установлен неправильно.
Убедитесь, что фильтр установлен правильно, чтобы фен работал.

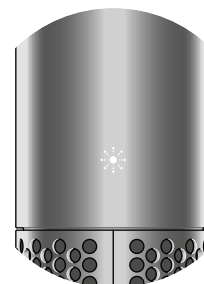

Мигание белого
светодиода -
сообщение об ошибке.